MANUAL

DE INSTRUÇÕES

Coldre Universal GR

SUMÁRIO

01. PEÇAS DO COLDRE UNIVERSAL GR

02. INSERTOS SUPERIORES

03. ABERTURA DO COLDRE

04. BATENTE TRASEIRO

05. CAIXA DA TRAVA PASSIVA

06. TRAVA PASSIVA

07. CAIXA DA TRAVA ATIVA

08. TRAVA ATIVA

09. REMONTAGEM E AJUSTE DA ABERTURA DO COLDRE

10. APOIO FRONTAL

MANUAL EM PORTUGUÊS

INTRODUÇÃO

O Coldre Universal GR é um dos produtos mais tradicionais e conhecidos da GR Company.

Ele foi desenvolvido para uso específico em esportes de alto rendimento e deve ser regulado como descrito nesse manual, respeitando as regras de segurança do IPSC, USPSA e toda e qualquer regra referente ao manuseio de armas de fogo.

O Coldre Universal GR foi projetado com design refinado e versatilidade para atender a todos os tipos de pistola do mercado.

Acompanhe atentamente o passo-a-passo deste manual de instruções para desfrutar por completo de toda capacidade do seu novo produto.

A regulagem do seu Coldre Universal GR demandará aproximadamente 20min.

Ao ajustar o coldre certifique-se que você está em um local seguro e que sua arma está vazia e desmuniciada. Sua segurança é sua responsabilidade.

Esse manual pode ser acessado pelo site:
http://gugaribas.com.br/manuais

01. PEÇAS DO COLDRE UNIVERSAL GR

01. Coldre Universal GR
02. Alça
03. Chaves Allen (2mm, 2.5mm e 3mm)
04. Etiqueta metálica
05. Alavanca de acionamento sem pino
06. Apoios traseiros
07. Apoios Frontais
08. Insertos Assimétricos

02. INSERTOS SUPERIORES

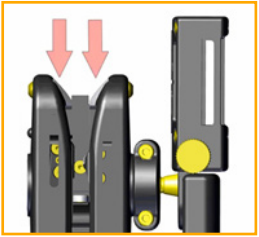

Os insertos superiores serão diferentes a depender da parte inferior do guarda-mato.

Caso o guarda-mato da sua arma seja assimétrico como o da HK substitua o inserto na parte superior de ambas as laterais.

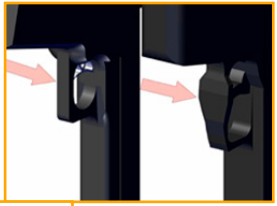

Se necessário, realize a troca dos insertos com a Chave Allen 2,5 mm pelo parafuso superior.

Coloque o inserto para gm assimétrico

Pressione para fixar

Recoloque o parafuso externo

3. ABERTURA DO COLDRE

Para realizar a regulagem será necessário abrir o Coldre Universal GR. Para tanto, retire os parafusos e, em seguida, gire o parafuso central no sentido anti-horário até que as duas partes se soltem uma da outra.

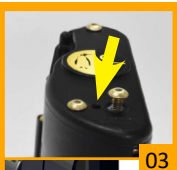

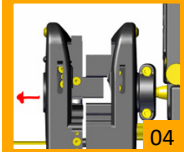

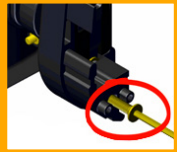

Ao desenroscar o parafuso do meio as laterais irão se abrir. Continue até o fim de curso da rosca e separe as laterais manualmente.

IMPORTANTE: Após a separação das laterais do coldre, recoloque imediatamente o parafuso central no local de onde foi retirado para não correr o risco de fechar o coldre sem esse parafuso.

Com o coldre aberto, iniciaremos a regulagem pelo lado da trava passiva.

Insira a pistola deslizando horizontalmente com o guarda-mato apoiado no batente traseiro do coldre. O frame deve ficar paralelo à face superior do coldre.

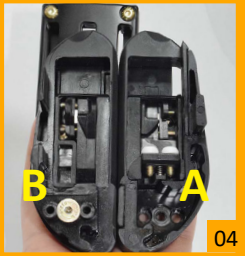

04

05

06

04. BATENTE TRASEIRO

Caso o batente traseiro pequeno, que vem instalado de fábrica, não tenha a altura correta para manter o frame na posição horizontal, será necessário realizar a troca por um batente maior. Isso será necessário quando o guarda-mato for menor.

A troca do batente será feita com a chave Allen de 2 mm. Remova o parafuso escareado e troque por um batente que atenda melhor à altura do guarda-mato da sua arma.

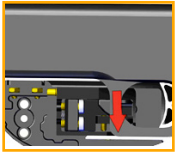

05. CAIXA DA TRAVA PASSIVA

Em seguida será ajustada a altura da caixa da trava passiva. Posicione a arma de forma que o coldre toque levemente no frame quando olhando pelo lado externo, como na imagem:

07

Segurando a arma, insira a chave Allen 3 mm no orifício inferior e gire em sentido anti-horário para fazer subir a caixa da trava.

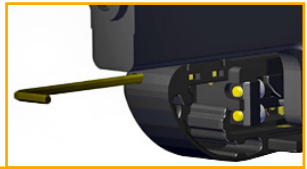

A altura correta é quando esta parte da trava passiva entrar completamente no guarda-mato:

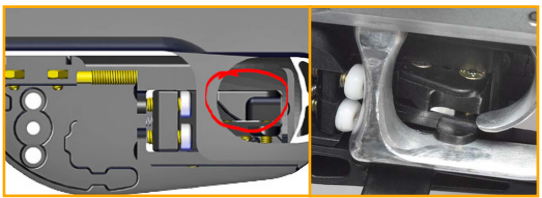

06. TRAVA PASSIVA

Os parafusos inferiores devem estar a uma altura que toque o guarda-mato na parte externa. Faça a regulagem usando a chave Allen de 2mm.

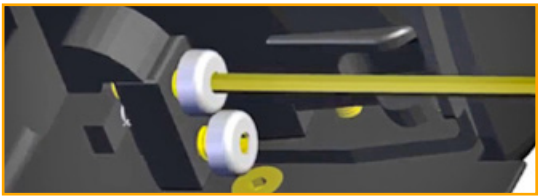

Posicionamento correto da trava: Na imagem vemos a posição do sistema da trava já ajustada para o guarda-mato. Uma folga mínima é necessária para o bom funcionamento do mecanismo e permitir um saque rápido.

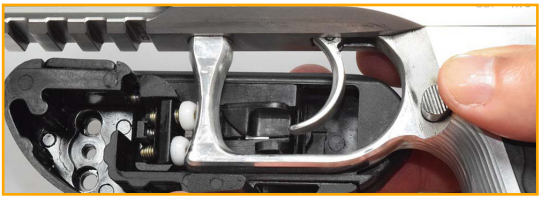

Verifique se os dois parafusos de cabeça de Nylon estão tocando na parte frontal do guarda-mato. Caso seja necessário, ajuste-os ao formato do guarda-mato de forma que encostem simultaneamente no mesmo.

Os parafusos podem ficar em alturas diferentes (como na foto) ou da mesma altura, quando o guarda-mato possui a parte frontal plana.

A próxima regulagem da trava ativa é a abertura vertical. A peça em destaque deve tocar a base do guarda-mato por dentro:

Para isso iremos usar a chave Allen de 2mm. A regulagem é feita através do rasgo superior do coldre, que dá acesso aos três parafusos de regulagem da trava.

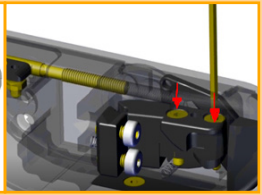

Comece a regulagem pelos 2 parafusos mais externos.

Desenrosque apenas um pouco girando em sentido anti-horário igualmente dos dois lados. Isso irá fazer descer a porca interna e liberar curso para a regulagem da trava.

Em seguida desenrosque o parafuso central para descer o êmbolo e abrir a largura da trava.

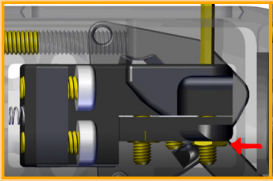

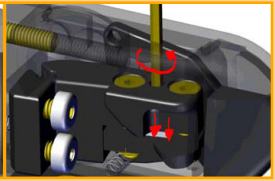

Repita pouco a pouco esse ajuste até que a largura da trava seja suficiente para tocar a parte inferior interna do guarda-mato.

O movimento da arma entrando no coldre faz a parte frontal externa do guarda-mato tocar na cabeça do parafuso e acionar a trava para dentro.

Esse ajuste é extremamente importante para o funcionamento correto do coldre. Abrir a trava além do necessário neste passo irá fazer a trava tocar na base do guarda-mato e não entrar corretamente, e por outro lado, se a trava não for aberta o suficiente ela irá deixar folga e a arma não ficará firme no coldre.

Caso a trava não esteja posicionada dentro do guarda-mato como na imagem a seguir o sistema não irá funcionar.

A regulagem do lado da trava passiva está finalizada, e é possível testar o seu funcionamento pelo acionamento da alavanca no lado externo.

Com a alavanca acionada verifique se a trava está posicionada corretamente dentro do guarda-mato.

Com essa metade do coldre regulada, o próximo passo é o lado da trava ativa.

07. CAIXA DA TRAVA ATIVA

A regulagem de altura da trava passiva deverá ser replicada na trava ativa. Assim como na primeira, o ajuste de altura da trava é feito através do parafuso localizado na parte inferior girando-o no sentido anti-horário. A altura das travas deverá ser a mesma em ambos os lados.

As duas caixas devem estar na mesma altura como na imagem ao lado:

08. TRAVA ATIVA

Depois do ajuste da altura da caixa será necessário realizar a abertura da trava, exatamente como foi feito na trava passiva.

Porém nesse momento será necessário apertar manualmente a trava ativa como indicado na foto, para que se tenha acesso aos parafusos pelo rasgo superior.

09. REMONTAGEM E AJUSTE DA ABERTURA DO COLDRE

Lembre-se: O parafuso interno de regulagem da largura do frame deverá ser rosqueado até tocar na tampa do coldre. Nunca feche o coldre sem esse parafuso.

ATENÇÃO! Sem esse parafuso você não conseguirá abrir o seu coldre novamente. Caso você feche seu coldre sem o parafuso interno entre em contato com o suporte técnico em:

suporteproduto@gugaribas.com.br

Reencaixe as duas metades do coldre com cuidado até que esteja completamente fechado.

Ao fechar complemamente, provavelmente o coldre não deixará espaço para a entrada do guarda-mato (é o que acontece para a maioria das armas), e por isso devemos fazer o ajuste da abertura do coldre em função da largura do guarda-mato. Ao fechar completamente, provavelmente o coldre não deixará espaço para a entrada do guarda-mato (é o que acontece para a maioria das armas), e por isso devemos fazer o ajuste da abertura do coldre em função da largura do guarda-mato.

Teste a abertura encaixando a arma. Será necessário abrir um pouco da mesma forma que foi aberto no início da regulagem, porém tenha em mente que dessa vez deve ser aberto bem lentamente e testando pouco a pouco para que não abra demais, porque deixaria folga.

Se perceber que abriu além do necessário, aperte o parafuso em sentido horário e fecha manualmente o coldre para ajustar novamente até encontrar a abertura ideal sem folgas.

Após fazer o ajuste da largura coloque novamente os dois parafusos cabeça abaulada para garantir a fixação da abertura na posição correta:

10. APOIO FRONTAL

O ajuste da altura do apoio frontal tem como objetivo eliminar uma possível rotação da arma. Esse ajuste não impede o funcionamento da trava, mas dará mais firmeza à posição da arma no coldre.

Suba o parafuso central do apoio, usando a chave Allen de 2mm. A princípio não é necessário removê-lo, apenas dar espaço para que se faça o ajuste da altura dos dois parafusos nas laterais.

Através dos dois parafusos laterais, gire em sentido anti-horário para fazer subir o apoio. Suba pouco a pouco os dois lados igualmente.

Caso o apoio ainda fique baixo para a sua arma mesmo com o curso máximo do parafuso levantado, você deverá trocar o apoio por um dos outros dos tamanhos extras que acompanham o kit do coldre.

Para isso remova o parafuso central completamente e retire o apoio da posição para realizar a troca por um maior:

Verifique a altura testando com a arma até que fique apoiado corretamente.

OBS: É importante ter cuidado na utilização desse recurso pois a mudança de inclinação da arma dentro do coldre pode interferir nos ajustes previamente feitos das travas prejudicando o funcionamento adequado do coldre.

Uma vez que você tiver ajustado o coldre, verifique novamente os ajustes e tenha certeza de que todos os parafusos estejam fixos.

PARABÉNS!

Seu coldre está pronto para ser usado.

G R

a better you

Caso precise de qualquer suporte com
o seu produto, favor contatar em:

suporteproduto@gugaribas.com.br