MANUAL
DE INSTRUÇÕES

Porta Carregador STD

SUMÁRIO

01. PEÇAS DO PORTA-CARREGADOR STANDARD

02. INSTALAÇÃO NO CINTO

03. FIXAÇÃO NA ALÇA E REGULAGEM DE ALTURA

04. ANGULAÇÃO

05. INSTALAÇÃO DOS INSERTOS

05.1. Checagem

06. CONFIGURAÇÕES OPCIONAIS

06.1. Mudança de posição do porta-carregador de paralelo para perpendicular à cintura.

06.2. Mudança do porta-carregador de destro para canhoto.

07. TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

MANUAL EM PORTUGUÊS

INTRODUÇÃO

O Porta-Carregador STD é um dos produtos mais tradicionais e conhecidos da GR Company. Não por acaso, ele é extremamente resistente e durável, e atende a todos os tamanhos de carregadores para pistola.

Acompanhe o passo-a-passo deste manual de instruções para desfrutar por completo de toda capacidade do seu novo produto.

A regulagem do seu Porta-Carregador STD demandará aproximadamente 20min.

Para garantir sua segurança, siga as instruções atentamente.

Ao ajustar o Porta Carregador STD certifique-se que você está em um local seguro e que sua arma está vazia e desmuniciada. Sua segurança é sua responsabilidade.

Esse manual pode ser acessado pelo site:
http://gugaribas.com.br/manuais

01. PEÇAS DO PORTA-CARREGADOR STANDARD

01. Porta-carregador
02. Alça Compacta
03. Insertos laterais (2)
04. Inserto traseiro
05. Chaves Allen 2mm e 3mm
06. Etiqueta da logo
07. Parafusos M3x8 cabeça abaulada (4)
08. Porcas sextavadas M3 (4)
09. Parafusos M5x10 cabeça abaulada (2)

02. INSTALAÇÃO NO CINTO

Com a chave Allen de 3 mm retire o parafuso superior da Alça Compacta liberando a presilha traseira.

Em seguida, repita o processo no parafuso inferior.

Posicione a alça no cinto e faça o aperto do parafuso superior novamente.

A presilha inferior da Alça Compacta possui um ajuste para fixação de cintos de diferentes larguras. Se necessário, empurre o conjunto da presilha inferior para cima para que a Alça Compacta fique bem presa e, em seguida, aperte novamente o parafuso.

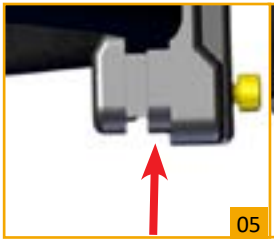

Coloque o cinto externo na sua cintura para conferir se a posição da alça está adequada.

Lembre-se sempre de checar as regras de segurança do regulamento da sua divisão! O carregador, quando no cinto, deve ter uma distância padrão e posição que mudará dependendo da divisão em que você competirá. Tenha certeza que o seu ajuste está de acordo com estas regras.

03. FIXAÇÃO NA ALÇA COMPACTA E REGULAGEM DE ALTURA

O Porta-Carregador STD permite a regulagem de altura. Faça o ajuste de sua preferência e em seguida aperte firmemente o disco de aperto.

08

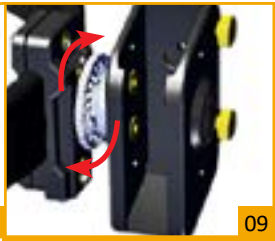
09

04. ANGULAÇÃO

Os parafusos que prendem a rótula não vão de fábrica totalmente apertados, porque o atleta deve definir o ângulo de saque de sua preferência.

10

Faça o ajuste do ângulo da sua preferência e em seguida com a chave Allen 3 mm aperte firmemente os parafusos internos que prendem a rótula.

Com o carregador, faça o teste para verificar se o posicionamento angular está adequado.

11

12

13

05. PRESSÃO DE SAQUE E INSTALAÇÃO DOS INSERTOS

Os parafusos laterais têm a função de regular a abertura do Porta-Carregador STD. O ajuste da abertura será responsável pela força que será necessária para sacar o carregador.

Gire os parafusos externos no sentido anti-horário para abrir o Porta-Carregador STD e diminuir a pressão ou em sentido horário para fechar e aumentar a pressão de saque.

Geralmente essa configuração atende bem a carregadores bifilares e para estes não será necessário instalar nenhum inserto interno, mas, caso o seu carregador seja monofilar ou deixe folga mesmo com o aperto máximo dos parafusos externos, não se preocupe. O Porta-Carregador STD é universal e utilizando corretamente os insertos internos você poderá ajustar a largura para qualquer carregador de mercado.

Para instalar os insertos internos abra parcialmente o Porta-Carregador STD para facilitar o encaixe. Em seguida coloque as porcas nos rebaixos de um dos insertos laterais como ilustrado e posicione o inserto no porta-carregador do lado mais distante do corpo do atleta.

Para carregadores monofilares, será necessário realizar a instalação de mais um inserto lateral do lado interno do porta-carregador, além do inserto traseiro.

14

15

16

Desenrosque os parafusos manuais totalmente para fazer a abertura completa do porta carregador, separando as duas metades como na figura:

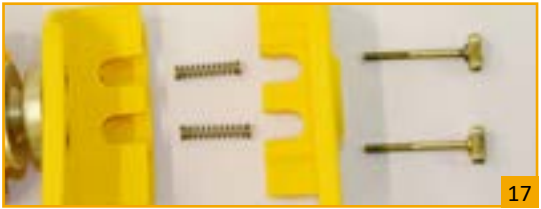
17

Afrouxe novamente o disco de aperto e retire o porta-carregador da alça, isso facilitará o aperto dos parafusos externos.

Faça o encaixe do inserto traseiro no rebaixo do inserto lateral e posicione como ilustrado na figura:

18

Feche o Porta-Carregador STD e instale na alça novamente.

5.1 Checagem:

ATENÇÃO: Quando definir a posição, garanta que todos os parafusos estejam bem apertados, tanto os da alça quanto os parafusos internos que prendem o conjunto da rótula, bem como o próprio disco de aperto.

06. CONFIGURAÇÕES OPCIONAIS

6.1 Mudança de posição do porta carregador de paralelo para perpendicular à cintura.

PARALELO **PERPENDICULAR**

Para mudar a posição do porta carregador solte completamente os parafusos de fixação da rótula.

Utilize a chave Allen 3mm para garantir que os furos da lateral estão desobstruídos.

21

22

Em seguida prenda o conjunto da rótula na lateral trocando os parafusos retirados pelos parafusos M5x10 cabeça abaulada que acompanham as peças sobressalentes.

23

24

Em seguida feche novamente o porta carregador e prenda na alça.

6.2 Mudança do porta-carregador de destro para canhoto

DESTRO **CANHOTO**

O Porta-Carregador STD é ambidestro, ou seja, pode ser ajustado para destro ou canhoto. O cliente escolhe em que posição ele prefere que o produto seja enviado de fábrica, porém é sempre possível alterar essa configuração.

Para inverter o porta carregador para canhoto, com os lados já separados, pegue a lateral fêmea e solte completamente os parafusos que prendem o conjunto da rótula indicados na foto 27.

Retire a logo da GR utilizando uma das chaves Allen para empurrá-la pelos orifícios indicados na foto 28.

Feito isso, basta inverter os lados, colocando a rótula retirada do lado fêmea no lado macho. Veja a foto 29.

Com a mudança feita só falta colocar a logo no lado do porta carregador que ficou para fora (fêmea).

Para isso, retire a proteção do adesivo da logo extra que veio junto com as ferramentas e cole-a na área redonda como na foto 30.

Caso ache necessário, adicione duas gotas de cola tipo CA (Ciano Acrilato) para garantir que a logo não descole.

Em seguida, para fechar o produto.

27

28

29

30

07. TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Uma das características do Porta-Carregador STD GR é que ele pode ser retirado do cinto sem perder os ajustes feitos. Para isso, afrouxe o disco de aperto e deslize o seu porta para cima retirando-o da alça. Desta forma você pode guardar os porta-carregadores separados do cinto, facilitando o transporte e o armazenamento do seu equipamento.

PARABÉNS!

Seu Porta Carregador está pronto para ser usado.

a better you

Caso precise de qualquer suporte com o seu produto, favor contatar em:

suporteproduto@gugaribas.com.br